



Rider  
**210**

**Guía de inicio  
rápido**

# Rider 210

Rider 210 cuenta con un barómetro que muestra la altitud en tiempo real. Este dispositivo tiene tres botones que se utilizan para varias funciones.

## Funciones de los botones

### 1 ATRÁS (■/II) BACK

- Pulse este botón para volver a la página anterior o cancelar una operación.
- Cuando grabe, púlselo para pausar la grabación. Púlselo de nuevo para detener la grabación.

### 2 VUELTA/ACEPTAR (LAP▶) OK


- Púlselo sin soltarlo para apagar o encender el dispositivo.
- En Menú, púlselo brevemente para entrar en una selección o confirmarla.
- En ciclismo libre, púlselo para iniciar la grabación.
- Cuando grabe, púlselo brevemente para marcar la vuelta.

### 3 PÁGINA (▼) PAGE

- En Menú, púlselo brevemente para desplazarse hacia abajo por las opciones de menú.
- En la vista Medidor, pulse este botón para cambiar la página de pantalla del medidor. Púlselo sin soltar para entrar en la página de accesos directos.

**Nota:** para ajustar la configuración de la altitud en su Rider 210, vaya a

**Configuración > Altitud > presione** LAP▶ **> presione** ■/II **> presione** ▼ **para cambiar la altitud > presione** LAP▶ **para confirmar.**

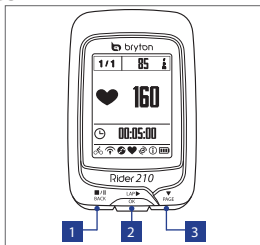

## Accesorios









El Rider 210 incluye los siguientes accesorios:









- Cable USB
- Soporte para bicicleta

Elementos opcionales:

- Cinturón de ritmo cardíaco
- Sensor dual
- Sensor de velocidad
- Sensor de cadencia

# Iconos


Icono	Descripción
<b>Tipo bici</b>	
	Bicicleta 1
	Bicicleta 2
<b>Estado de la señal de GPS</b>	
	No hay señal (no se ha fijado)
	Señal débil
	Señal fuerte
<b>Estado de alimentación</b>	
	Batería completamente cargada
	Batería con carga media
	Batería con carga baja

Icono	Descripción
	Sensor de ritmo cardíaco activo
	Sensor de cadencia activo
	Sensor de velocidad activo
	Sensor dual activo
	Notificación
	Grabación de sesión en progreso
	Grabación en pausa
	Función Bluetooth habilitada


**Nota:** Solamente se muestran en la pantalla los iconos activos.

## Paso 1: Cargar su Rider 210

Conecte su Rider 210 a un equipo para cargar la batería durante al menos 3 horas. Desenchufe el dispositivo cuando esté totalmente cargado.



## Paso 2: Activar su Rider 210

Mantenga pulsado **LAP**  para encender el dispositivo.

## Paso 3: Configuración inicial

Cuando se enciende el Rider 210 por primera vez, aparece el asistente de instalación en pantalla. Siga las instrucciones para completar la instalación.

1. Seleccione el idioma.
2. Seleccione el horario de verano.
3. Seleccione la unidad de medida.
4. Introduzca su “perfil de usuario”.

El “Perfil usuario” incluye la siguiente configuración de datos:

- Sexo
- Altura
- Peso

Se recomienda introducir los datos. La precisión de los datos afecta de forma significativa el análisis de su entrenamiento.

5. Escanee el código QR con el teléfono para descargar la aplicación Bryton Mobile.

**Nota:**

- *Su Rider 210 se ha diseñado para sincronizar de forma inalámbrica los datos en segundo plano mediante la función Bluetooth Smart.*
- *Para obtener más instrucciones, consulte la sección "Compartir sus registros".*

6. Lea y acepte el Contrato de seguridad.

## Paso 4: Adquirir señales de satélite

Una vez que el Rider 210 esté encendido, buscará automáticamente señales de satélite. Puede que tarde entre 30 y 60 segundos en recibir señales.

El icono con la señal GPS (📶/📶) aparece cuando se ha fijado la posición del GPS.

- Si la señal de GPS no se fija, el icono 📶 aparecerá en la pantalla.
- Evite entornos con obstáculos, ya que pueden afectar a la recepción de GPS.

				
Túneles	En interiores de habitaciones, edificios o en el metro	Bajo el agua	Cables de alta tensión o antenas de televisión	Ubicaciones en obras y tráfico pesado

## Paso 5: Pedalear con Rider 210

- **Pedalear libremente:**

Seleccione **Medidor** en la lista de menús y comience a pedalear libremente.




- **Inicie un ejercicio y grabe sus datos:**

En la vista Medidor, presione **LAP**  para iniciar la grabación, **■/||**  para pausar y **■/||**  de nuevo para detener la grabación.

- **Iniciar un entrenamiento:**

Seleccione **Tren** en la lista de menús. El entrenamiento se puede basar en el tiempo, la distancia, las calorías quemadas o las sesiones de ejercicios guardadas.

## Restablecer su Rider 210

Para restablecer su Rider 210, pulse prolongadamente todos los botones (**■/||**  / **LAP**  / **▼** ) al mismo tiempo.

## Compartir sus registros

Cuando utilice el dispositivo por primera vez, descargue la aplicación Bryton Mobile y asocie el teléfono móvil con su Rider 210.

**Nota:**

- También puede escanear el código QR aquí o ir a [corp.brytonsport.com/app/sports](http://corp.brytonsport.com/app/sports) para descargar la aplicación de Bryton.



- a. Vaya a **Config. > Bluetooth > Asociar.**




- b. Utilice el teléfono móvil para escanear el código QR para descargar la aplicación Bryton.




- c. Instale la aplicación Bryton.



- d. Presione **LAP**  y deje el dispositivo Rider 210 con el mensaje "Esperando a la asociación".



- e. Iniciar sesión en la aplicación Bryton  
Registre una nueva cuenta o utilice su cuenta de Bryton para iniciar sesión.



**Nota:** La cuenta de Bryton es la dirección de correo electrónico que utilizó para registrar un miembro de [brytonsport.com](http://brytonsport.com).

- f. Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del teléfono móvil y de su dispositivo Rider 210 está activada.



- g.** Asociar el teléfono móvil con Rider 210  
 Seleccione **Config. > Bluetooth > Asociar**. Cuando Rider 210 aparezca en la lista, selecciónelo para asociarlo.

**Nota:** Solamente es necesario realizar una vez el proceso de asociación. Una vez completado, su Rider 210 y el teléfono móvil permanecerán asociados.



- h.** Posteriormente, toque **Sincronizar con el dispositivo**. Los registros de la sesión de ejercicios se sincronizarán con la aplicación Bryton.




**Nota:**

- Para obtener más instrucciones, vaya a [corp.brytonsport.com](http://corp.brytonsport.com) > Soporte > Tutorial.
- Vaya a [http://corp.brytonsport.com/products/support\\_download?lang=eng](http://corp.brytonsport.com/products/support_download?lang=eng) para descargar el manual del usuario.

## Instalación del soporte para bicicleta


Para instalar su Rider 210 en la bicicleta, realice el siguiente procedimiento:

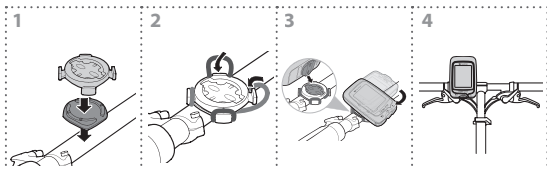




# Instalación de accesorios (opcional)


## Monitor de ritmo cardíaco

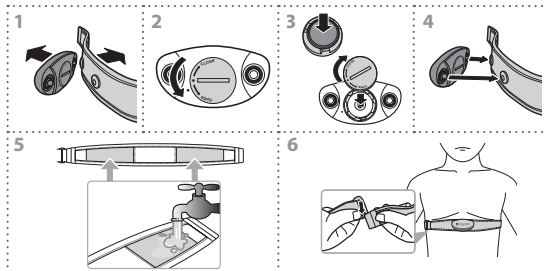


## Sensor de velocidad, cadencia y combinado

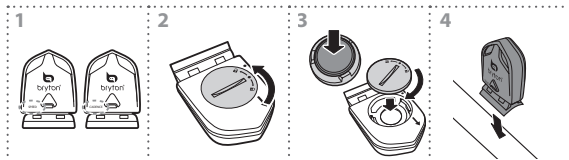

5a

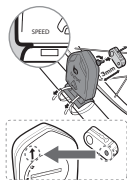

6a

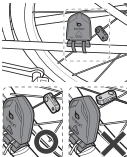

7a




8a



5b



6b

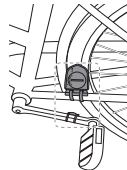


7b




8b



5c

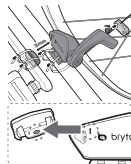

6c

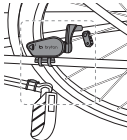

7c



8c





[brytonsport.com](http://brytonsport.com)